

# Eytron JPEG2000 Dual Codec DVR

# Software



### <u>Inhalt</u>


1.	Software Installation	3
	Eytron JPEG2000 Dual Codec Software Suite	
	2.1 IRS SETUP	
	2.2 DVRSETUP	
	2.3 J2K Viewer	7
	2.4 J2K Player	8
	2.5 J2K Backup	
	2.6 H.264 Transmitter	11
	2.7 CMS (Central Management Software)	12
	2.8 Client	22
3.	DDNS	25

### © ABUS Security-Center, Juli 2008

Es wurde alles Erdenkliche unternommen, um sicherzustellen, dass der Inhalt dieser Anleitung korrekt ist. Jedoch kann weder der Verfasser noch ABUS Security-Center die Haftung für einen Verlust oder Schaden übernehmen, der mittelbar oder unmittelbar aufgrund dieser Anleitung verursacht wurde, oder von dem behauptet wird, dass er dadurch entstanden ist. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.

### 1. Software Installation

Nachdem Sie die Eytron Software CD eingelegt haben, öffnet sich ein Installationsmenü (das automatische starten setzt voraus, das die Autostart Funktion im Rechner aktiviert ist).

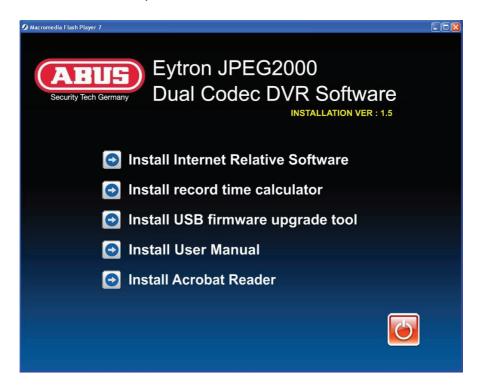

### Install Internet Relative Software

Installiert die Eytron JPEG2000 Dual Codec Software Suite.

### Install record time calculator

Installiert ein Programm um die Aufnahmedauer zu kalkulieren.

### Install USB firmware upgrade tool

Installiert die notwendigen Treiber um die Firmware Upgrade per USB vorzunehmen (Alternativ kann ein Firmware Upgrade per CD vorgenommen werden). Fragen Sie hierzu den technischen Support an.

### Install User Manual

Kopiert das Benutzerhandbuch auf den Rechner.

### Install Acrobat Reader

Installiert den Adobe Acrobat Reader. Dieses Programm ist notwendig um die Benutzerhandbüchern öffnen zu können.

### 2. Eytron JPEG2000 Dual Codec Software Suite


Nach dem installieren und starten der "Internet Relative Software", öffnet sich das Software Center.



**IRS SETUP** 1 Hier können Sie verschiedene Verbindungseinstellungen von Eytron JPEG2000 Rekordern speichern und auswählen. **DVR SETUP** (2) Baut eine Verbindung zu dem Rekorder auf. Sie können hier die Einstellungen des Rekorders verändern. Hier können Sie sich mit dem Rekorder verbinden und Einstellungen des Gerätes verändern. J2K Viewer Aufbau einer Verbindung um die Liveansicht oder die Wiedergabe zu starten. Hier können Sie eine normale Verbindung zum Rekorder aufbauen, um die Liveansicht zu sehen oder die Wiedergabe zu starten. J2K Player (4) Startet die Wiedergabe von gesicherten Ereignissen. Hiermit können Sie gesicherte Ereignisse wiedergeben. J2K Backup (5) Sichern von Ereignissen auf Festplatte. Hiermit können Sie ein Ereignis auf Festplatte sichern. H.264 Transmitter 6 Hiermit nutzen Sie die H.264 Netzwerkübermittlungstechnologie um den Rekorder zu überwachen und zu steuern. Fast alle Funktionen die Sie am Rekorder ausführen können, sind hier verfügbar auswählbar. Dabei wird zur Komprimierung der H.264 Codec verwendet, der eine flüssige Netzwerkübertragung erlaubt. **CMS** (7)Die "Central Monitoring Software" erlaubt es Ihnen, mehrere Eytron JPEG2000


	Rekorder gleichzeitig einzubinden und zu überwachen.
8	Client
	Dieses Programm ist ein selbstständiger Client zur Überwachung von einem
	JPEG2000 Rekorder.
9	Zeigt die IP Adresse und den Port, des im IRS Software aktuell ausgewählten
	Rekorders, an.
10	Drücken Sie hier um das Programm zu verlassen.

## 2.1 IRS SETUP

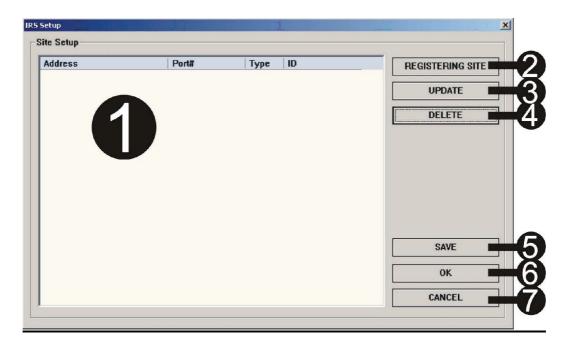


1	Zeigt alle gespeicherten Einträge an.
2	Öffnet einen neuen Eintrag. Klicken Sie um einen neuen Eintrag zu öffnen.
3	Aktualisieren eines ausgewählten Eintrages. Klicken Sie hier um die Daten eines ausgewählten Eintrages zu aktualisieren.
4	Löschen eines ausgewählten Eintrages. Klicken Sie hier um einen ausgewählten Eintrag zu löschen.
(5)	Speichern des ausgewählten Eintrages. Klicken Sie hier um den ausgewählten Eintrag zu speichern.
6	Auswahl eines Eintrages und verlassen des Menüs. Klicken Sie hier um den Eintrag auszuwählen und das Menü zu verlassen.
7	Klicken Sie hier um den Vorgang abzubrechen.

### **REGISTERING SITE**

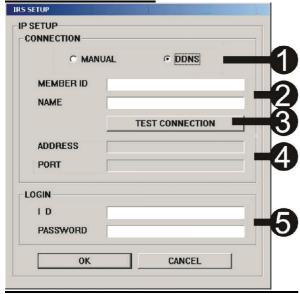

①	Wählen Sie ob Sie die Verbindungsdaten manuell oder per DDNS einstellen werden.
2	Haben Sie bei Punkt ① DDNS ausgewählt, so geben Sie hier Ihren Zugangsnamen und den Namen des Rekorders ein, den Sie bei www.eytronserver.com hinterlegt haben.
3	Klicken Sie hier um eine Testverbindung aufzubauen.
4	Haben Sie bei Punkt ① MANUAL ausgewählt, so geben Sie hier die IP Adresse und den Port Ihres Rekorders ein.
(5)	Geben Sie die Zugangsdaten des Rekorders ein. Die Standardwerte sind: ID: admin Password: "" (leer)


### 2.2 DVRSETUP

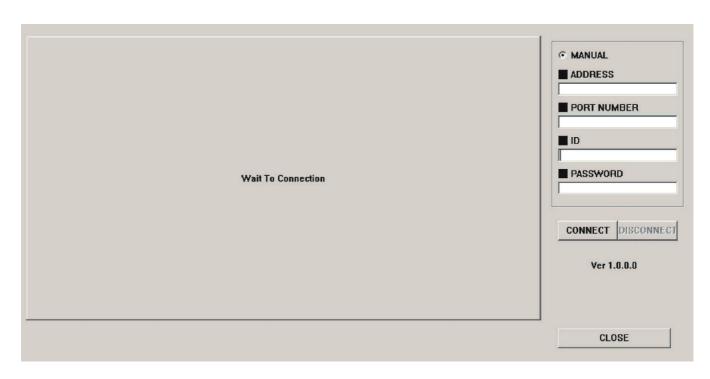

Haben Sie im "IRS SETUP" einen Rekorder ausgewählt, sind die Daten bereits eingestellt und Sie können durch klicken auf die "CONNECT" Taste eine Verbindung aufbauen.


Nun können Sie alle wesentlichen Einstellungen des Rekorders über das Netzwerk ändern und speichern.

### 2.3 J2K Viewer

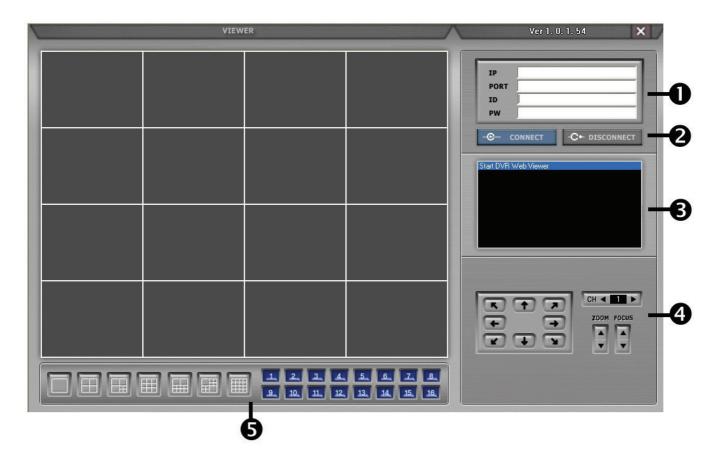


- Haben Sie im "IRS SETUP" einen Rekorder ausgewählt, sind die Daten bereits eingestellt oder können manuell eingegeben werden.
- Drücken Sie "CONNECT" um eine Verbindung aufzubauen, "DISCONNECT" um eine Verbindung zu unterbrechen.
- 3 Zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an.
- Nutzen Sie das Bedienfeld zur Steuerung von PTZ Kameras. Wählen Sie bei "CH" den Kanal aus an dem Sie am Rekorder eine PTZ Kamera angeschlossen haben, um diese zu steuern.
- Hier können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wählen oder wenn Sie in der Einzelansicht sich befinden eine Kamera direkt anwählen.


### 2.4 J2K Player

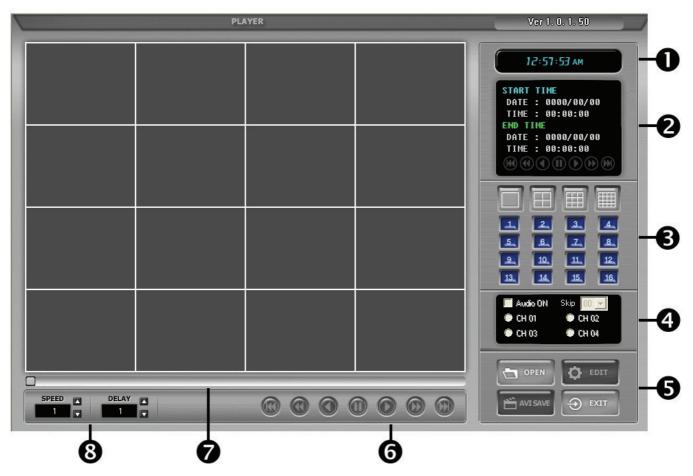

1 Zeigt die aktuelle Uhrzeit an. 2 Zeigt das Datum und die Uhrzeit der ersten und letzten Aufnahme an. Hier können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wählen oder wenn Sie in der Einzelansicht sich befinden eine Kamera direkt anwählen. 4 Ohne Funktion. **OPEN** : Drücken Sie um eine gespeicherte Datei auszuwählen. (5) **EDIT** : Drücken Sie um die Aufnahme zu bearbeiten. Dazu muss die Wiedergabe pausiert werden. Erhöht oder vermindert den Kontrast. Erhöht oder vermindert die Helligkeit. Erhöht die Bildschärfe Speichert das Bild im JPEG Format. Druckt das aktuelle Bild.

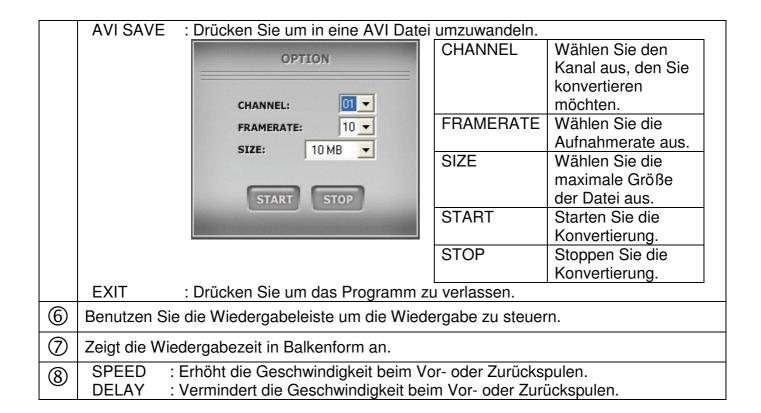

### 2.5 J2K Backup

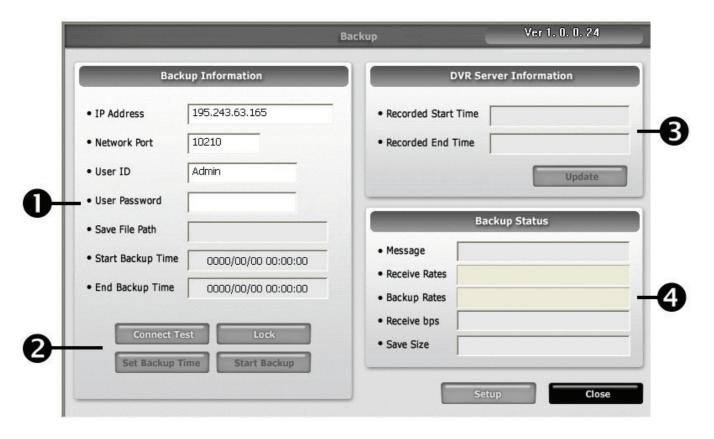


1	Haben Sie im "IRS SETUP" einen Rekorder ausgewählt, sind die Daten bereits eingestellt oder können manuell eingegeben werden.		
2	Connect Test	: Drücken Sie hier um eine Testverbindung aufzubauen.	

	Lock	: Start- und Endzeit der Aufnahme ermitteln.
	Set Backup Time	: Drücken Sie um die Sicherungsparameter einzugeben.
	Start Backup	: Drücken Sie um die Sicherung zu starten.
3	Zeigt Start- und Endzeit der Aufnahmen vom Rekorder an.	
4	Zeigt Informationen zur aktuellen Sicherung an.	

Um eine Sicherung vorzunehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie "Connect Test" um die Verbindung herzustellen.
- 2. Bei erfolgreicher Verbindung drücken Sie "Lock" um die Zeitstempel zu aktualisieren.
- 3. Drücken Sie nun "Set Backup Time" um den Zeitraum der Sicherung einzustellen

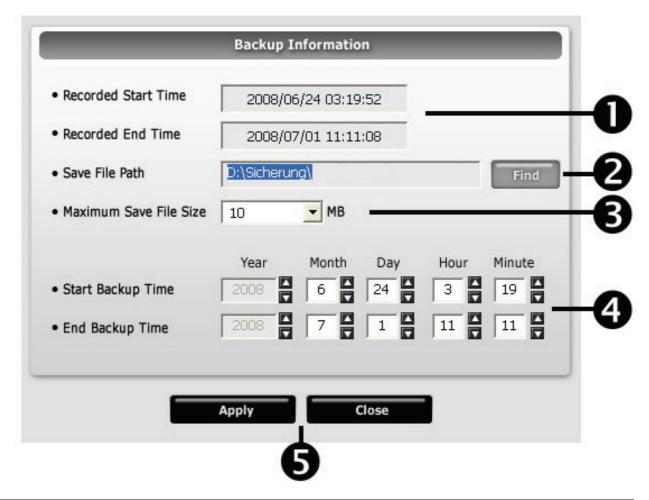


1	Zeigt den Zeitstempel der ersten und letzten Aufnahme auf dem Rekorder.		
2	Hier stellen Sie den Ordner ein, in dem die Sicherung gespeichert wird.		
3	Hier definieren Sie die maximale Dateigröße der Sicherung. Wird diese Größe erreicht, wird die Sicherung beendet.		
4	Hier geben Sie den Start- und Endzeitpunkt der Sicherung an.		
(5)	APPLY : Einstellungen übernehmen CLOSE : Fenster schließen		

4. Drücken Sie "Start Backup" um die Sicherung zu starten.

### 2.6 H.264 Transmitter




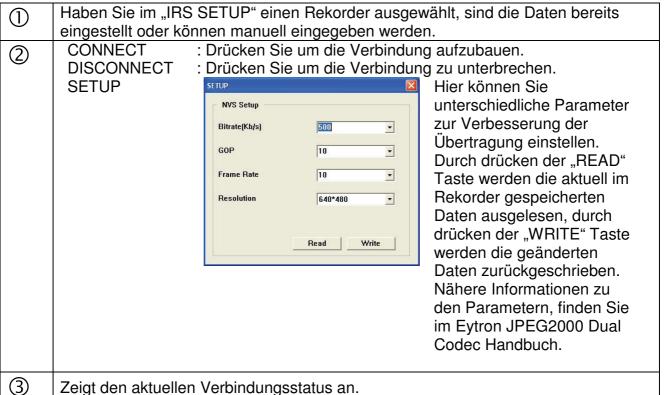

4	Nutzen Sie das Bedienfeld zur Steuerung von PTZ Kameras. Wählen Sie bei "CH" den Kanal aus an dem Sie am Rekorder eine PTZ Kamera angeschlossen haben, um diese zu steuern.	
(5)	Ohne Funktion.	
6 Alle Tasten von der Vorderseite des Rekorders, inklusive dem Jog Shuttle, hier nachgebildet und besitzen die identischen Funktionen.		

# 2.7 CMS (Central Management Software)


Nach dem Start der Software, müssen Sie sich als erstes einloggen.

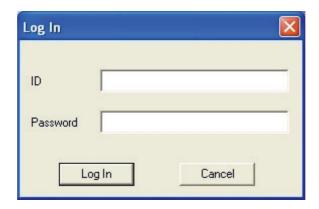


Es gelten folgende Standardwerte: ID: admin


ID: admin Password: admin

Nach erfolgreichem Login erscheint das CMS Interface.

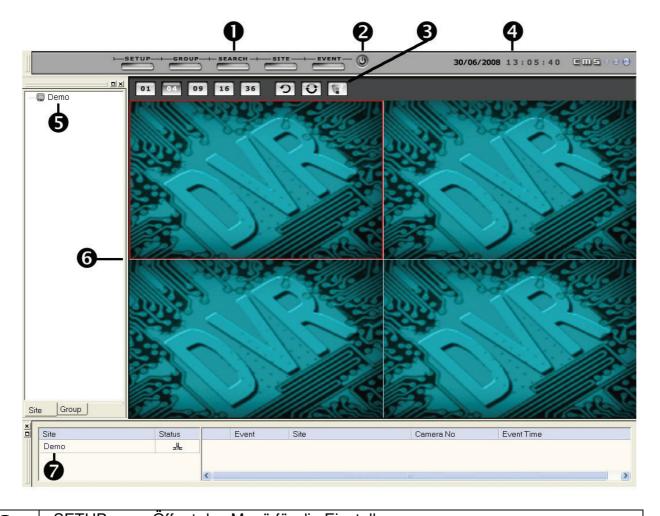


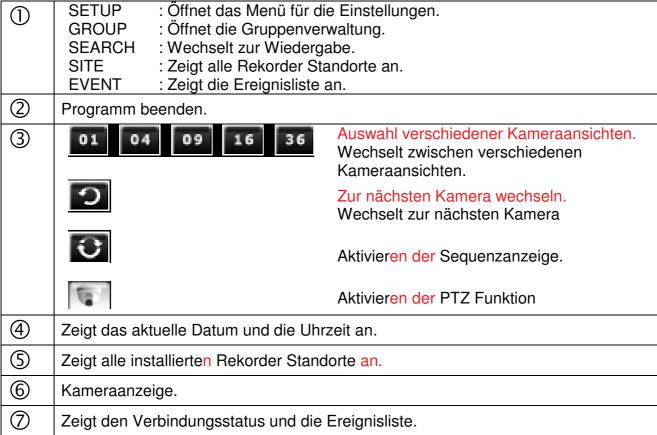



### **SETUP**

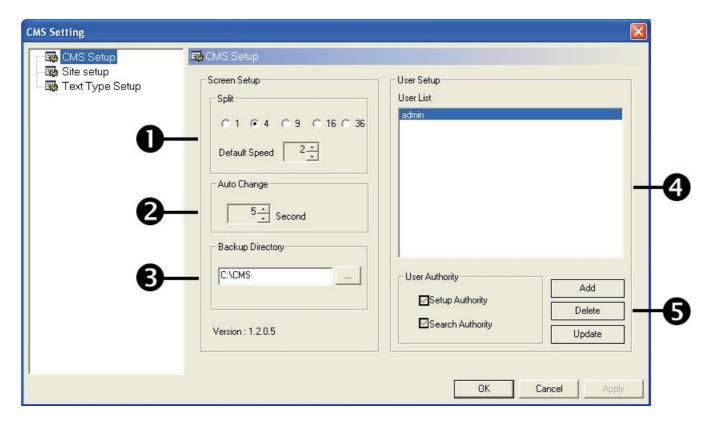

	Einstellen der Stand	dardanciaht cawia dar Übertragungagasahwindigkait baim	
(1)	Einstellen der Standardansicht sowie der Übertragungsgeschwindigkeit beim		
Programmstart. Hier können Sie die Stand		r können Sie die Standardansicht sowie die	
	Übertragungsgeschwindigkeit beim Programmstart einstellen.		
2	Festlegen des Zeiti	ntervalls für die Sequenzanzeige. Hier können Sie das Zeitintervall	
	bei der Sequenzanzeige festlegen.		
3	Festlegen des Spei	cherorts für die Sicherungen.	
	Hier wählen Sie den Speicherort für Sicherungen festlegen.		
4	Anzeige der Benutzerliste. Zeigt die Benutzerliste an.		
Alizeige dei Delidizeiliste. Zeigt die Delidizeiliste ali.		Stricto. Zoigi dio Boriatzonioto ani.	
(5)	Benutzerverwaltung:		
	Setup Authority	: Hier können Sie einstellen, ob beim Programmstart eine	
	, ,	Passwortabfrage erscheint.	
	Search Authority	: Hier können Sie einstellen, ob bei der Wiedergabe eine	
		Passwortabfrage erscheint.	
	Add	: Einen neuen Benutzer hinzufügen.	
	Delete	: Einen Benutzer löschen.	
	Update	: Bei einem vorhandenen Benutzer Name und Passwort ändern.	

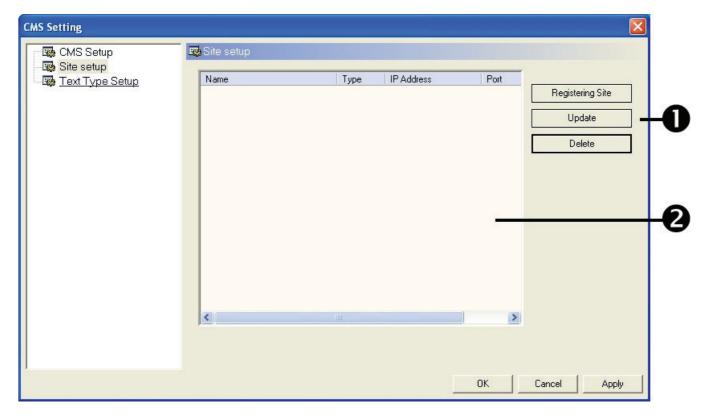


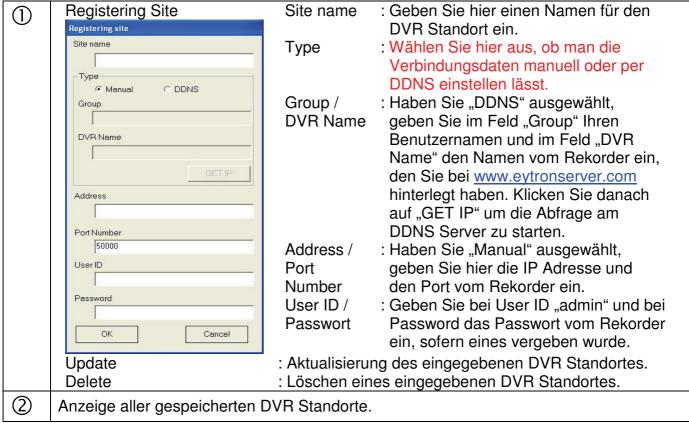

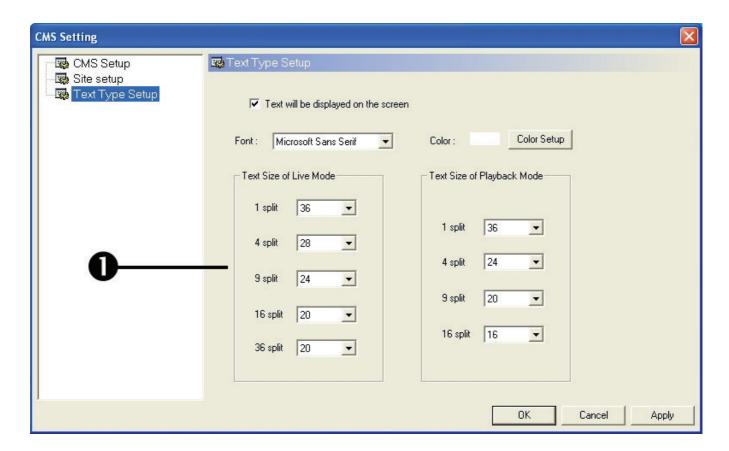


① Auswahl der Schriftart und Schriftgröße für die Live- und Wiedergabeansicht.

### Group

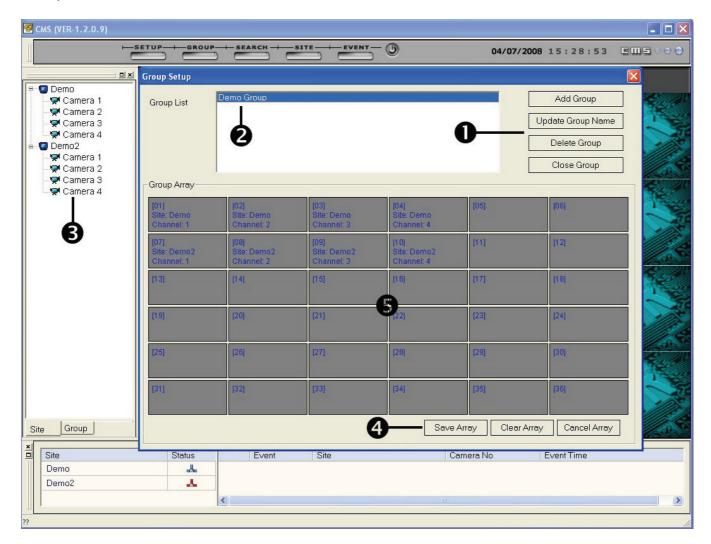


Add Group : Hinzufügen einer neuen Gruppe. (1)Hier können Sie eine neue Gruppe hinzufügen **Update Group Name** : Ändern eines vorhandenen Gruppennamen Hier können Sie einen bereits vorhandenen Gruppenname ändern. **Delete Group** : Löschen einer vorhandenen Gruppe. Hier können Sie eine Gruppe löschen. : Hier können Sie eine geöffnete Gruppe schließen. Close Group 2 Anzeige aller bereits konfigurierten Gruppen. Verbinden Sie sich mit einem DVR Standort und ziehen, mit gedrückt gehaltener linker Maustaste, die gewünschte Kamera auf das gewünschte Feld der Kameramatrix. : Einstellungen in der Gruppe speichern. Save Array 4 Clear Array : Einstellungen in der Gruppe zurücksetzten. Cancel Array : Einstellungen abbrechen. (5) Kameramatrix

Um eine Gruppe zu aktivieren klicken Sie zuerst auf ① und ziehen die gewünschte Gruppe (②) mit gedrückter linker Maustaste in die Kameramatrix.

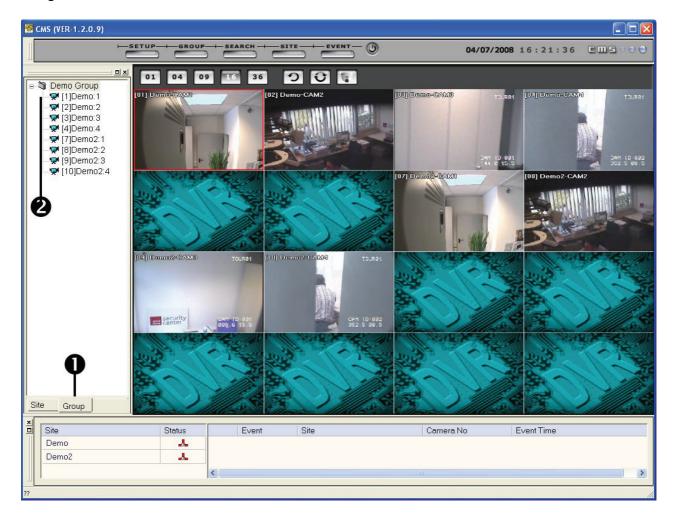


### <u>Search</u>

Um den Wiedergabemodus zu öffnen, klicken Sie mit der der rechten Maustaste auf ein Kamerabild in der Kameramatrix und wählen "Search" aus.

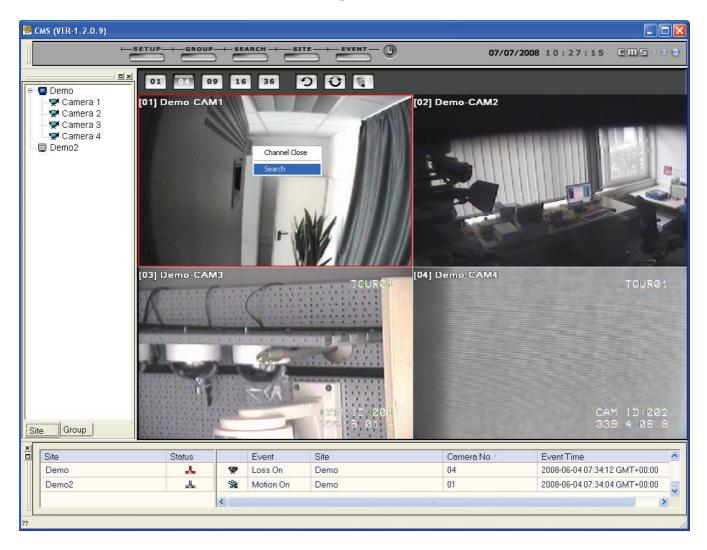

Das Wiedergabefenster öffnet sich daraufhin.



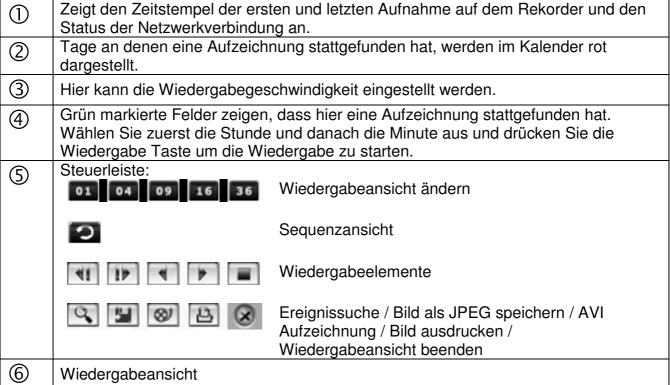

### 2.8 Event Server


In einem lokalen Netzwerk, können Sie zusätzlich noch den Event Server nutzen. Erkennt der Rekorder ein Ereignis (Alarm, Bewegung, Video Loss) wird dieses an den Event Server übertragen und gespeichert.

Nach der Installation der Software, finden Sie diesen rechts unten in der Windowsleiste.




Um diesen zu nutzen, müssen Sie im Menü vom Rekorder "MENU\ EXTERNE GERÄTE \ TCP/IP \EREIGNISSERVER" die IP-Adresse vom lokalen PC eingeben. Den voreingestellten Port, können Sie in den meisten Fällen belassen.

Durch doppelklicken auf das Symbol in der Windowsleiste, öffnet sich das Programm.

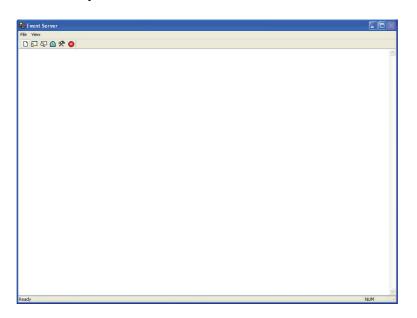

	Aktuell angezeigte Ereignisse löschen.
<b>=</b>	Öffnen des Suchmenüs, klicken Sie auf SEARCH um anhand bestimmter Kriterien zu suchen. Öffnet das Suchmenü. Klicken Sie auf SEARCH um nach bestimmten Kriterien zu suchen.
SĮ.	Anzeige der erkannten Rekorder. Hier sehen Sie die erkannten Rekorder.
	Synchronisation der Uhrzeit zwischen PC und Rekorder. Hier können Sie die Zeit zwischen dem PC und Rekorder synchronisieren.
*	Einstellen des Ports für die Server Software. Hier können Sie den Port für die Server Software einstellen. Dieser muss mit den Einstellungen am Rekorder identisch sein.
<b>8</b>	Programm verlassen. Drücken Sie hier um das Programm zu verlassen.


### 2.9 Client

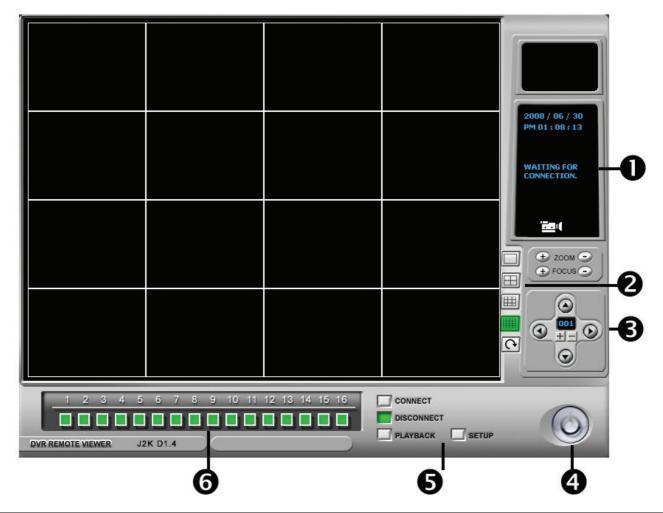


①	Anzeige des aktuellen Verbindungsstatus. Zeigt den aktuellen Verbindungsstatus an.		
2	Auswahl verschiedener Ansichten und der Sequenzansicht. Hier kann zwischen verschiedenen Ansichten und Sequenzansicht gewählt werden.		
3	Nutzen Sie das Bedienfeld zur Steuerung von PTZ Kameras. Wählen Sie bei "CH" den Kanal aus an dem Sie am Rekorder eine PTZ Kamera angeschlossen haben, um diese zu steuern.		
4	Beenden des Programms. Zum Beenden des Programms.		
(5)	CONNECT : Aufbau einer Verbindung zum Rekorder. Eine Verbindung zum Rekorder aufbauen.  DISCONNECT : Aktuelle Verbindung abbrechen.  PLAYBACK : Während einer Verbindung in den Wiedergabemodus wechseln.  SETUP : Setupmenü öffnen.		
6	Während der Einzelansicht, Kameras direkt anwählen.		

### **SETUP**

Hier können Sie verschiedene Einstellungen zur Verbindungsart und Übertragung einstellen.

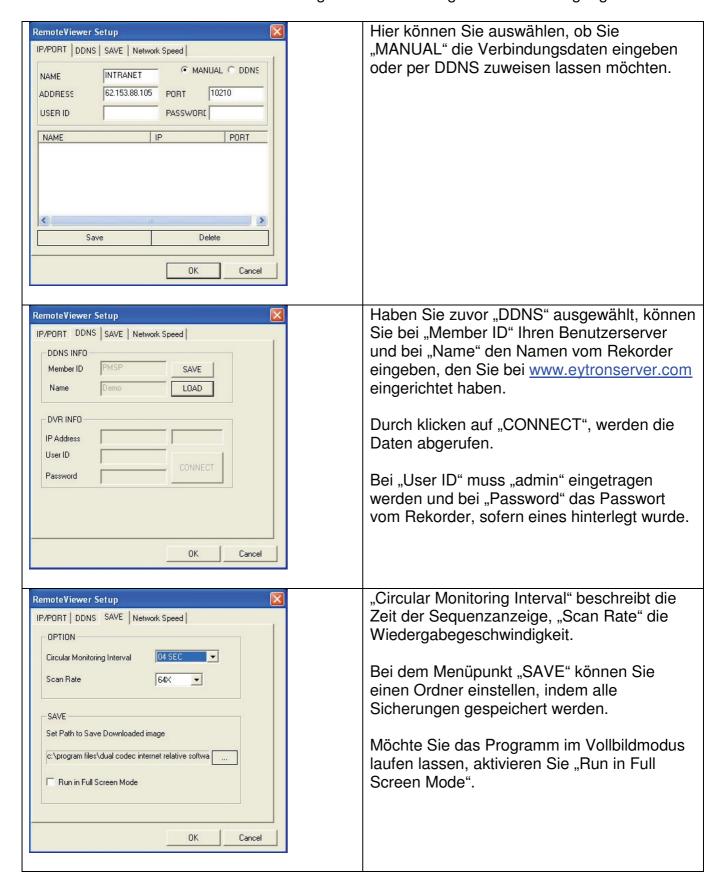

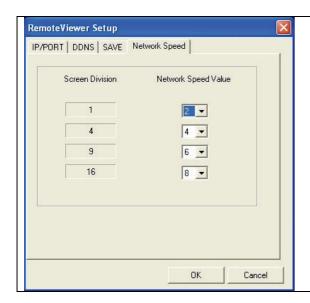

Hier können Sie die Übertragungsqualität für jeweils 4 Kameras justieren. Je niedriger der Wert, desto besser die Qualität jedoch wird das Netzwerk höher beansprucht und es kann zu Geschwindigkeitsverlust führen.

### 3. DDNS

### Warum DDNS?

Im Normalfall bekommt der DSL-Router alle 24 Stunden vom Provider (z.B. T-Com) eine neue Internet IP-Adresse (auch WAN IP genannt). Damit der Router immer unter dem gleichen Hostnamen zu erreichen ist, muss nach einer IP-Adressänderung der Namensserver (DNS) aktualisiert werden. Dazu benötigt man einen DYNDNS-Client. Dieser Client ist im Eytron Rekorder mit implementiert.

In definierten Zeitabständen teilt der Eytron Rekorder dem Nameserver die aktuelle Internet IP-Adresse mit.

Somit ist der Eytron Rekorder jederzeit unter dem gleichen Namen erreichbar.

Security-Center bietet seinen Kunden einen eigenen Nameserver. Dieser ist unter <a href="https://www.eytronserver.com">www.eytronserver.com</a> zu erreichen. Dort können die Eytron JPEG2000 Rekorder TV8901 – TV8903 und TV8931-TV8933 sowie der MJPEG DVR "All-in-one" TV8920/TV8921 registriert werden.

### **Security-Center DDNS Server**

Um diesen Dienst nutzen zu können ist eine Registrierung bei dem Eytron DDNS Server notwendig.

### Bitte gehen Sie wie folgt vor

Öffnen Sie den Internet Explorer, und geben Sie Adresse "http://www.eytronserver.com" ein.

### Wie registriere ich mich?

1. Um ein neues Konto zu erstellen, wählen Sie den Menüpunkt "Anmelden" aus:




### 2. Geben Sie nun folgende Daten im Menüpunkt "Neuer Benutzer" ein:

"Benutzername":	Max. 8 Zeichen, keine Leerzeichen/Sonderzeichen.
"E-Mail":	Geben Sie Ihre gültige E-Mail-Adresse ein.
"Passwort":	7 bis 12 Zeichen.
"Passwort	Geben Sie Ihr Passwort erneut ein.
bestätigen":	
"Sprache":	Wählen Sie eine Sprache aus.

Bestätigen Sie die Eingaben durch Drücken der Schaltfläche "SENDEN"!

### Wie lege ich einen Rekorder an?

- 1. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.
- 2. Wählen Sie den Menüpunkt "My DDNS" aus.
- 3. Wählen Sie den Menüpunkt "DVR anlegen" aus.

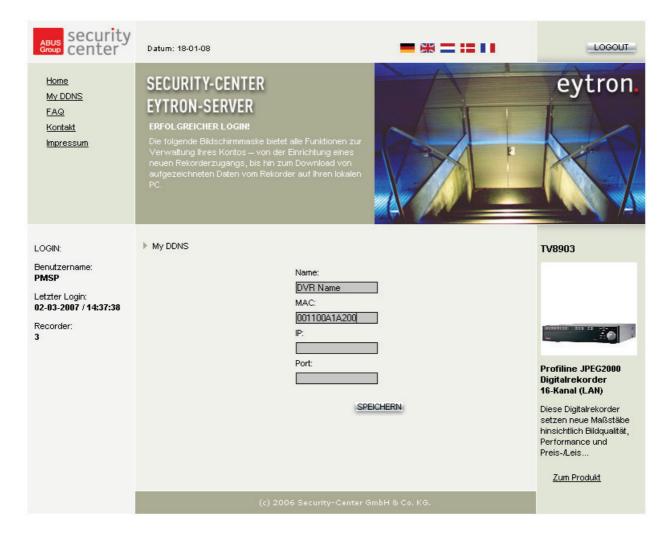

4. Geben Sie nun folgende Daten im Menüpunkt "My DDNS" ein:

"Name":	Wählen Sie eine Bezeichnung für den Rekorder aus, z.B. "Filliale1"
"MAC":	Tragen Sie die MAC Adresse Ihres Eytron Rekorders ein
	(zusammengeschrieben, Großbuchstaben). Die MAC Adresse
	finden Sie im Menüpunkt "SYSTEM MENÜ - EXTERNE GERÄTE –
	PROTOKOLLEINSTELLUNGEN TCP/IP – IP-ADRESSE" Ihres

	Rekorders.
"IP":	Wird automatisch beim erstmaligen registrieren Ihres Eytron Rekorders eingetragen.
"Port"	Wird automatisch beim erstmaligen registrieren Ihres Eytron Rekorders eingetragen.

Bestätigen Sie die Eingaben durch Drücken der Schaltfläche "SPEICHERN"!

### Welche Einstellungen muss ich am Eytron Rekorder vornehmen?

Stellen Sie im Menüpunkt "SYSTEM MENÜ / EXTERNE GERÄTE / PROTOKOLLEINSTELLUNGEN TCP/IP / DDNS" die IP-Adresse vom Eytron DDNS-Server ein. Diese lautet 62.153.88.107.

**ACHTUNG:** Dies ist notwendig, um die Funktionen des Eytron-JPEG2000-DDNS-Servers nutzen zu können!

### Portweiterleitung am Router vornehmen

Jede IP-Adresse im Internet einzigartig ist (ähnlich einer Telefonnummer). Nun muss dem Router mitgeteilt werden, was er mit Anfragen an seine WAN IP-Adresse machen soll. In diesem Fall, soll mittels der Portweiterleitung die IP-Adresse des Rekorders adressiert werden, denn standardmäßig werden nicht angeforderte Anfragen von der Routerfirewall verworfen.

Im Menüpunkt "SYSTEM MENÜ / EXTERNE GERÄTE / PROTOKOLLEINSTELLUNGEN TCP/IP – IP-ADRESSE " stellen Sie u.a. den Port für den Rekorder ein (Standardwert = 50000). Dieser Port muss nun in Ihrem Router freigegeben werden. Dabei ist zu beachten, dass der zuvor eingestellte Port für TCP und UDP sowohl ein- als auch ausgehend freigeschalten wird. Bei manchen Routern ist ein Neustart nach dem Speichern der Einstellungen notwendig.

### Eytron Rekorder erstmalig registrieren

Öffnen Sie nun den Menüpunkt "SYSTEM MENÜ / EXTERNE GERÄTE / PROTOKOLLEINSTELLUNGEN TCP/IP / DDNS" in Ihrem Rekorder.

Das Menü müsste je nach Modell so ähnlich aussehen:

# DDNS AKTIV EIN DDNS-SERVER 062.153.088.107 ZEITINTERVALL T-00 STD.-00 M-20 REGISTRIEREN DDNS-STATUS IP-ADRESSE IP-PORT VERBLEIBENDE ZEIT ZEITPUNKT DER LETZTEN REGISTRIERUNG WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCK


Wählen Sie "REGISTRIEREN" aus, um den Rekorder am DDNS Server anzumelden. Je nachdem wie Sie das ZEITINTERVALL eingestellten haben, wird der Rekorder die Informationen erneut senden bzw. abgleichen.

### Mit dem Rekorder verbinden

Loggen Sie sich erneut mit Ihrem Usernamen und Passwort unter <u>www.eytronserver.com</u> ein und wählen Sie den Menüpunkt "My DDNS" aus.



Dabei ist darauf zu achten, dass "Unsignierte ActiveX Steuerelemente" erlaubt seinen müssen. Um dies einzurichten, öffnen Sie im Internet Explorer das Menü "EXTRAS – INTERNETOPTIONEN", wählen den Reiter "Sicherheit" aus und klicken auf "Stufe anpassen".

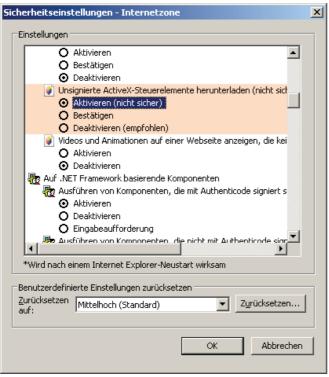


Dort ändern Sie den Punkt "Unsignierte ActiveX-Steuerelemente herunterladen" auf "Bestätigen" oder "Aktivieren".

Bei erfolgreicher Registrierung des Rekorders sollten nun die Felder "IP", "Port" und "Update DVR" belegt sein. Sie können nun durch klicken auf "WEB" die Liveansicht oder auf "Rec" die Datensicherung starten.



Falls nötig geben Sie hier nun das Passwort des Eytron Rekorders ein und klicken auf "CONNECT" um die Verbindung herzustellen.

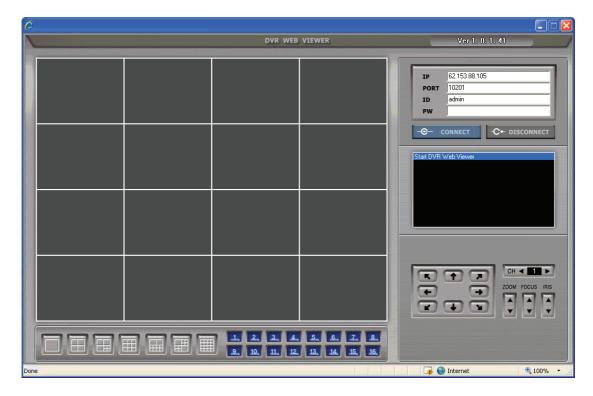

Sie sollten nun Livebilder Ihres Rekorders sehen!!